

# макмарт

представляет направляющие ADAR

## FUTURA PUSH 6127

### ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ



**FUTURA PUSH** - это серия направляющих для выдвижных ящиков со встроенной системой **PUSH**.

**Система PUSH** – предназначена для открывания фасадов путем нажатия (предполагает отсутствие ручек).

Основные характеристики направляющих **FUTURA PUSH 6127**:

- скрытые направляющие частичного выдвижения
- динамическая нагрузка 294 N (30 кг)
- встроенная защелка **PUSH**
- защита от опрокидывания
- регулировка по высоте 3 мм
- система крепления PIN - без использования шурупов
- полная взаимозаменяемость с системой **FUTURA PUSH 6527**



артикул	номинальная длина, мм	материал	отделка	упаковка
6127/250	250	сталь	цинк	20 комплектов
6127/300	300	сталь	цинк	20 комплектов
6127/350	350	сталь	цинк	20 комплектов
6127/400	400	сталь	цинк	20 комплектов
6127/450	450	сталь	цинк	20 комплектов
6127/500	500	сталь	цинк	20 комплектов



[www.makmart.ru](http://www.makmart.ru)

#### МАКМАРТ

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86  
 факс: +7 (495) 974-61-48  
 e-mail: [contact@makmart.ru](mailto:contact@makmart.ru)

#### Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56, 606-68-57

#### Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

#### Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

#### Новосибирск

тел.: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Череповец тел: +7 (8202) 28-93-63

Ярославль тел: +7 (4852) 45-93-83 (многоканальный)

Чебоксары тел: +7 (83 540) 26-677, 26-702, 26-703, 26-706

Нижний Новгород тел: +7 (831) 228-70-14, 275-92-80

Тольятти тел: +7 (8482) 76-97-81, 79-62-68

Рязань тел: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Краснодар тел: +7 (861) 239-71-11, 239-69-00, 239-79-04

Пятигорск тел: +7 (8793) 395-100, 384-427

Армавир тел: +7 (86137) 217-62, 556-05

Иркутск тел: +7 (3952) 288-302, 288-303

Воронеж тел: +7 (4732) 610-810, 392-392

Пермь тел: +7 (342) 256-60-88 (многоканальный)

# НАПРАВЛЯЮЩИЕ ADAR FUTURA PUSH 6127 ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

Габаритные размеры


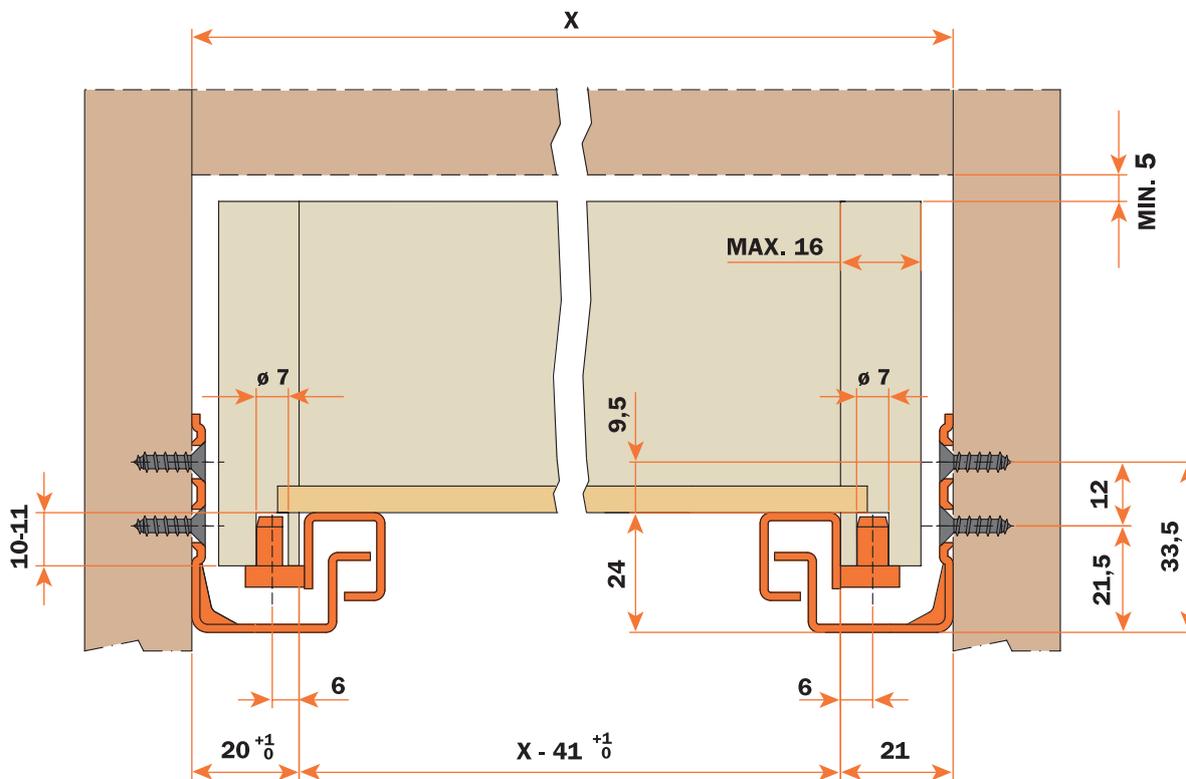



Схема присадки направляющих к боковине каркаса

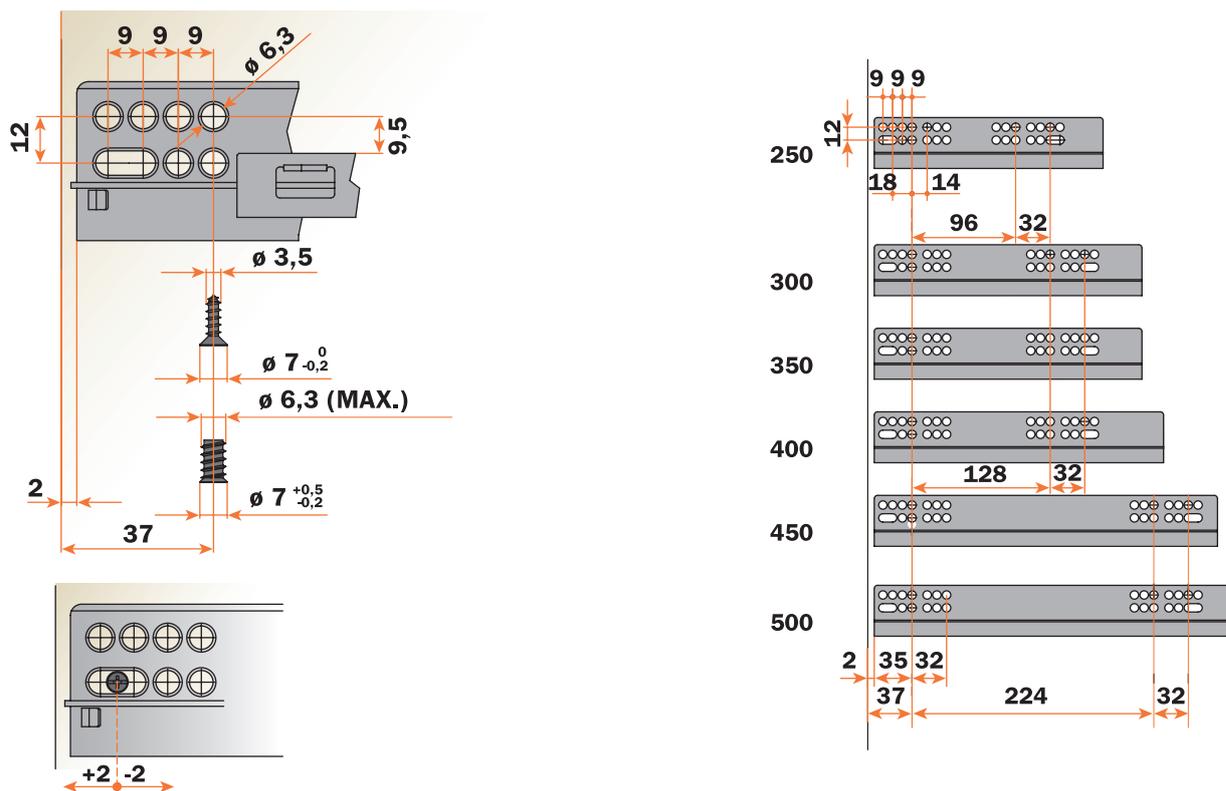

# НАПРАВЛЯЮЩИЕ ADAR FUTURA PUSH 6127 ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ


## Габаритные размеры каркаса

SP – толщина боковины ящика  
 LN – номинальная длина направляющих – 10 мм  
 PM – глубина каркаса  
 X – внутренняя ширина каркаса

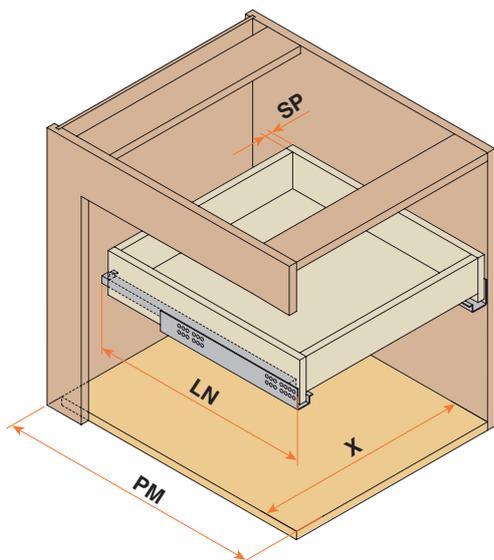

## Габаритные размеры ящика

LC = номинальная длина направляющих – 10 мм  
 X – 41 мм = внутренняя ширина ящика

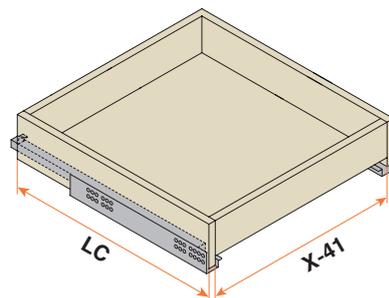


Длина ящика на 10 мм короче длины направляющий

Внутренняя ширина ящика на 41 мм меньше внутренней ширины каркаса


## Схема присадки ящика

Вариант ящика с накладным фасадом (вид снизу)

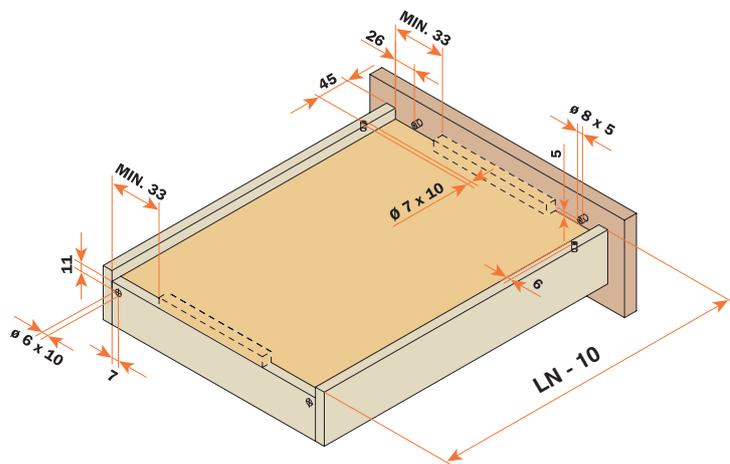


## Схема присадки ящика

Вариант ящика с вкладным фасадом (вид снизу)

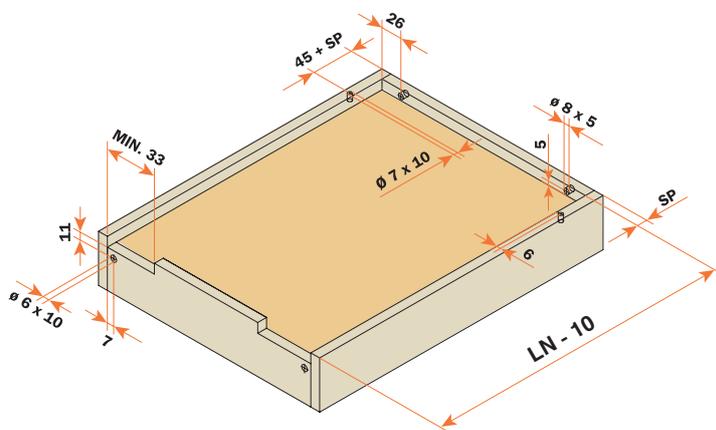


# НАПРАВЛЯЮЩИЕ ADAR FUTURA PUSH 6127 ЧАСТИЧНОГО ВЫДВИЖЕНИЯ

## Регулировка по высоте

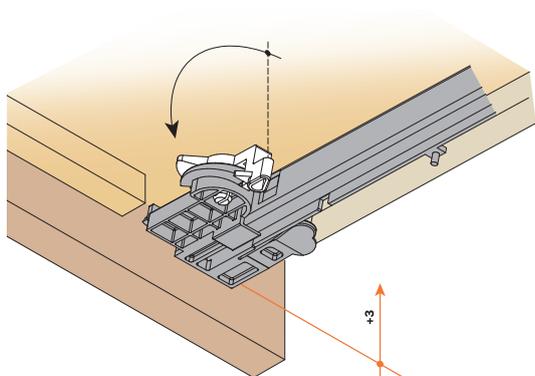


Регулировка по высоте производится рычагом и составляет + 3 мм,

## Возможность дополнительной фиксации ящика к направляющей

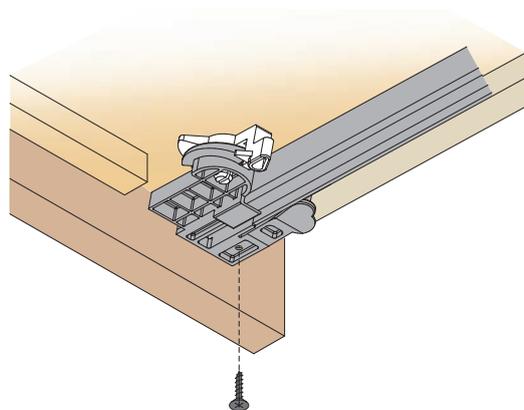

## Потеря при выдвигении

При номинальной длине направляющих:  
От 250 до 450 мм X=89 мм  
500 мм X=119 мм

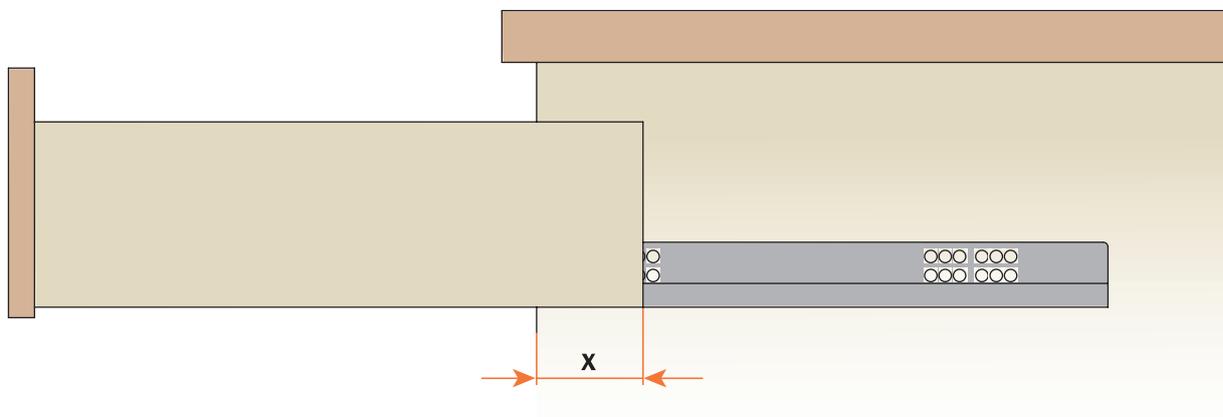

**Упаковка:** 20 комплектов = 2 коробки.

Первая коробка - 20 левых направляющих

Вторая коробка - 20 правых направляющих

