

МАКМАРТ

IR-ДАТЧИК ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДА, ВРЕЗНОЙ

Сенсорный IR-датчик открывания фасада предназначен для включения и выключения светильников, находящихся внутри каркасов. При открывании фасада сенсор реагирует на движение и свет включается, при закрывании фасада — выключается. Максимальная зона действия сенсора: 100 мм. Вариант установки врезной или накладной (используется держатель арт. HW.001.036).

HW.001.031.11

IR-датчик открывания фасада, врезной



Техническая информация:

AC 100-240 В
рабочее напряжение

W макс. 250 Вт
мощность

IP IP20
степень защиты

1 комплект
упаковка



В комплект входит:

- контроллер — 1 шт.
- датчик сенсорный с проводом 2000 мм — 1 шт.
- шуруп 3x10 — 1 шт.
- шуруп 3x24 — 1 шт.
- стикер — 1 шт.


Рекомендуемое сочетание:

арт. HW.001.036
держатель накладной
для датчиков
HW.001.030.11 и
HW.001.031.11,
цвет белый


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМА УСТАНОВКИ

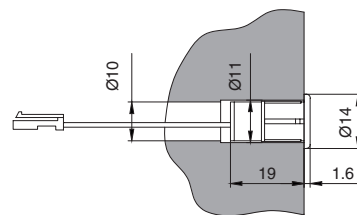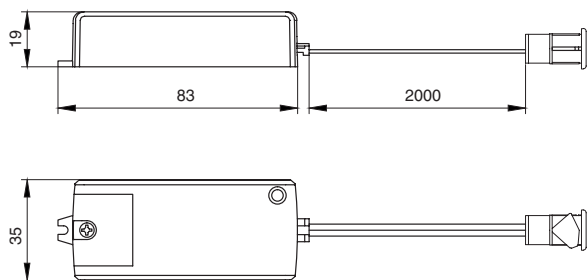


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

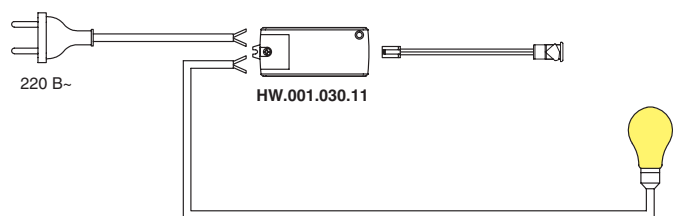

Вариант подключения ламп накаливания, люминесцентных и галогеновых высоковольтных ламп

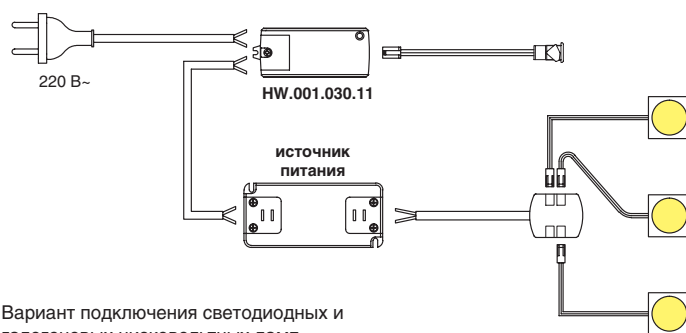

Вариант подключения светодиодных и галогеновых низковольтных ламп

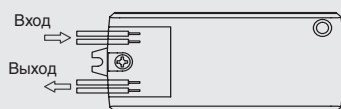

- Установите датчик в желаемом месте и подсоедините его к контроллеру.
- Подключите к контроллеру провод от светильника или источника питания и сетевой провод, в соответствии со схемой.

- Включите питание, теперь датчик готов к работе.
- При применении датчика с фасадами темного цвета или прозрачным стеклом используйте самоклеющийся стикер, который клеится на внутреннюю сторону фасада напротив датчика.

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг

тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20

Набережные Челны (СК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск (ЛК)

тел.: +7 (351) 211-23-13

Санкт-Петербург

тел: +7 (812) 606-68-55/56/57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90/93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48/78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Воронеж

тел: +7 (473) 233-23-40

Республика Казахстан

Алматы

тел: +7 (727) 318-75-60,
+7 (701) 538-18-75

Астана

тел: +7 (701) 035-57-25

www.makmart.com

Дилер МАКМАРТ

в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе



