
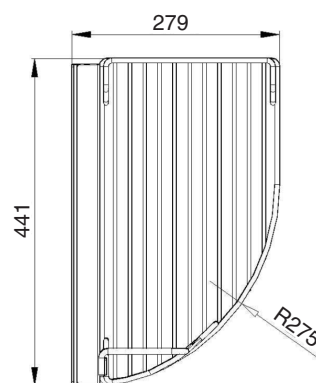
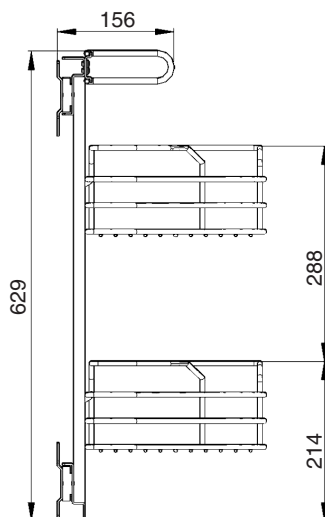


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

СЕТКА В ТЕРМИНАЛЬНУЮ БАЗУ, ВЫДВИЖНОЙ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА БРОНЗА

! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

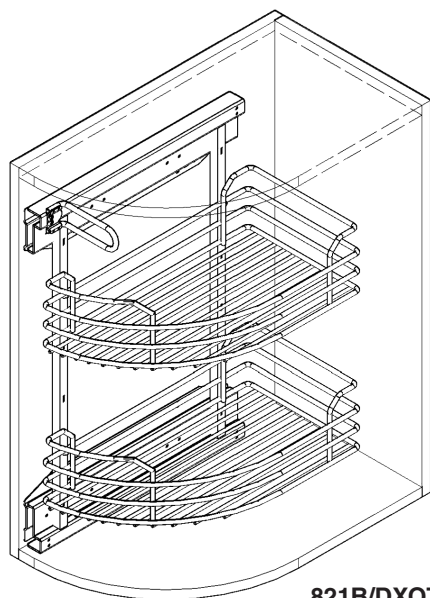

1 ПРИСАДКА РАМЫ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТКИ НА БОКОВУЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

Присадка рамы терминальной сетки на боковую панель каркаса. Т.к. данная сетка располагается за распашным фасадом и состоит только из рамы и двух сеток, то все что нам необходимо сделать для ее установки, это смонтировать раму на боковую панель каркаса:

Размечаем и засверливаем боковую панель каркаса

Фиксируем раму на боковой панели каркаса

