


Инструкция по монтажу

Сушка MBR.22 двухуровневая без рамки из нержавеющей стали

! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

1. Присадка боковой стенки каркаса. Устанавливаем решетку для стаканов.

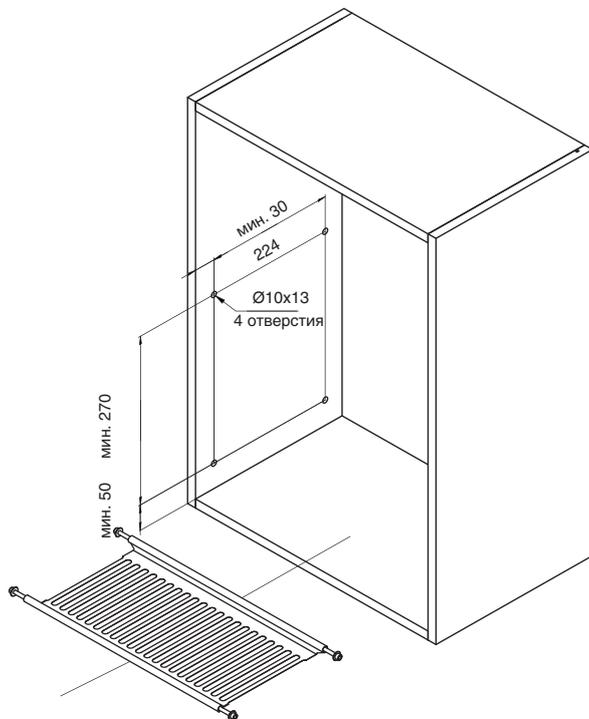

2. Устанавливаем решетку для тарелок и поддон.

