


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


СЕТКА В БАЗУ 200 ВЫДВИЖНАЯ С ДОВОДЧИКОМ, ОТДЕЛКА ХРОМ

! Внимание: перед началом установки данного продукта внимательно прочитайте инструкцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

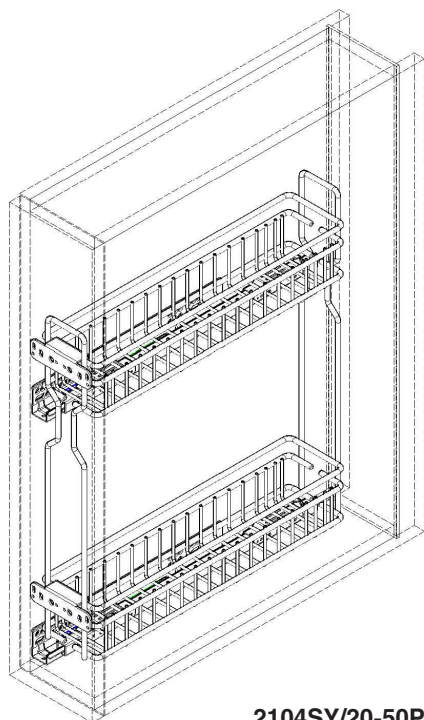


2104SY/20-50PC

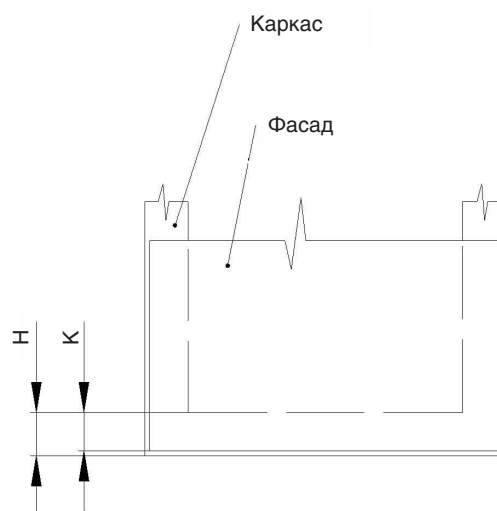


H — толщина материала каркаса
K — размер наложения фасада на панели каркаса



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ К ФАСАДУ

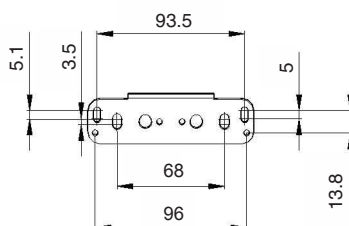

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ


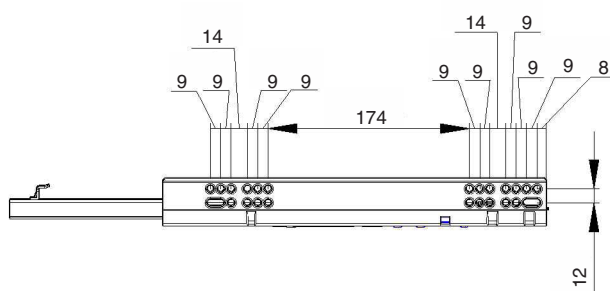


1 ПРИСАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ НА БОКОВОЮ ПАНЕЛЬ КАРКАСА

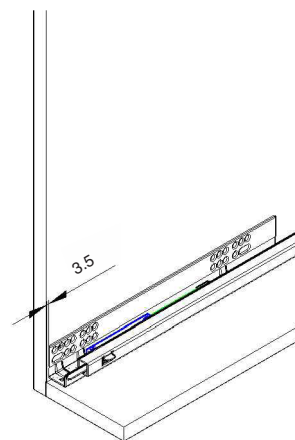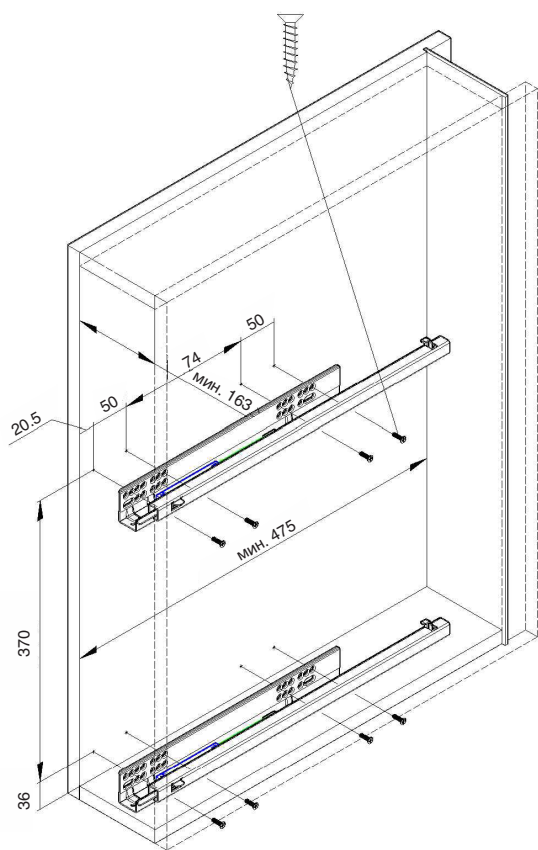


! Данный продукт монтируется только на левую сторону каркаса

2 ПРИСАДКА ФАСАДА

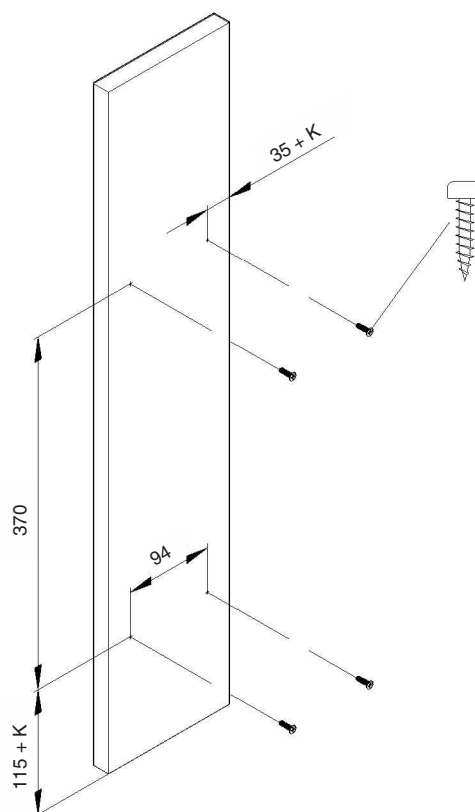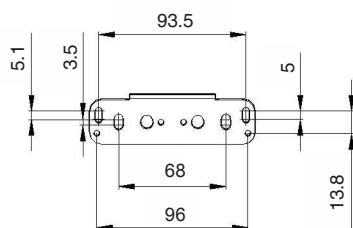


3 РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА И ЕГО ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ МОНТАЖ


Установка фасада на сетку

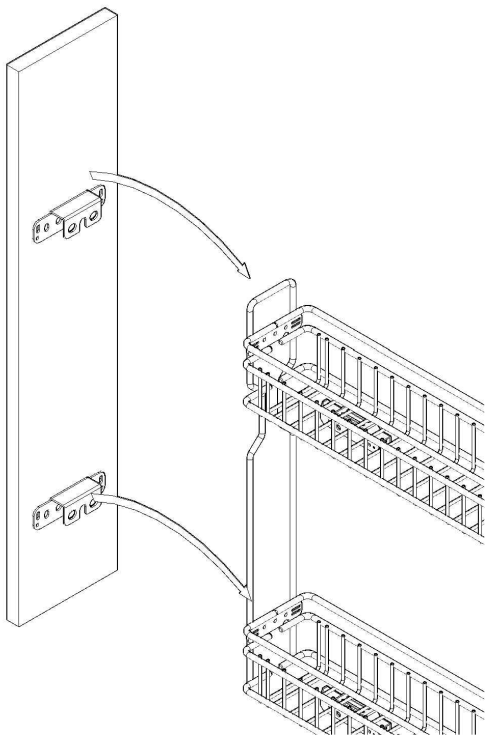

Регулировка фасада по высоте и ширине

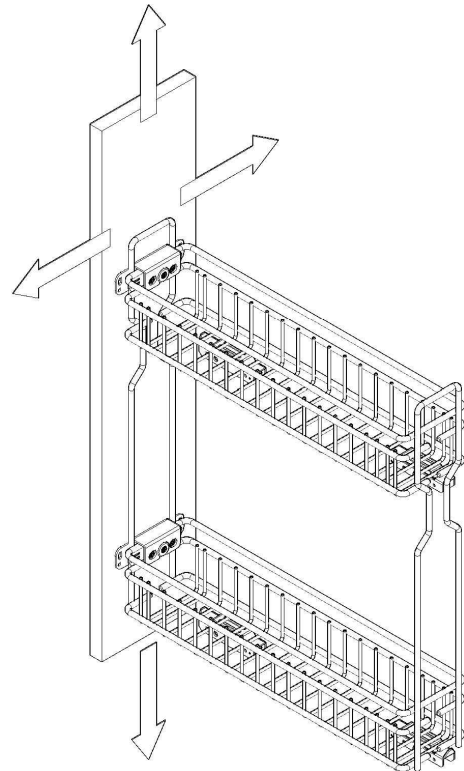

Фронтальная регулировка

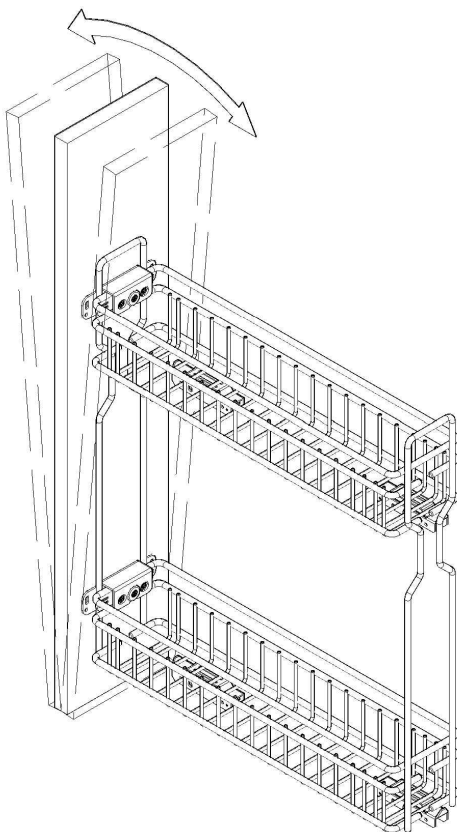

Итоговая фиксация фасада

