

МАКМАРТ

представляет

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LED Luna 1




область применения:

- функциональная подсветка мебели (внутреннего пространства каркасов, рабочих поверхностей)

артикул	HW.008.001	HW.008.002
рабочий ток, МА	350	350
мощность, Вт	3	3
количество светодиодов	1 COB	1 COB
цветовая температура, К	3200	6400
световой поток, Лм	250	280
индекс цветопередачи (CRI)	75	75
степени защиты	IP 20	IP 20
длина провода, мм	2000	2000
выключатель на корпусе	нет	нет
отделка	алюминий	алюминий
упаковка, шт.	1	1

Цветовая температура, К

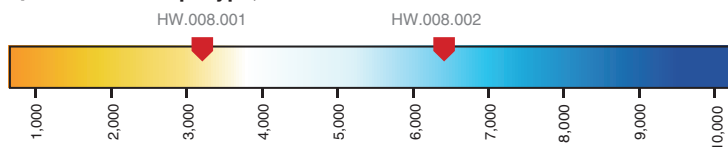

В комплект входит:

- светильник с проводом 2000 мм и коннектором L 822 M

Информация для заказа:


- расширители, источники питания, блоки распределительные заказываются отдельно

АКСЕССУАРЫ



HW.008.005

Расширитель для LED Luna 1 и LED Luna 2, отделка алюминий

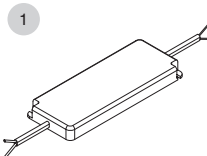


SNP6-350IFP

Источник питания 6W, 200-240V/350mA


SNP12-350IFP

Источник питания 12W, 200-240V/350mA

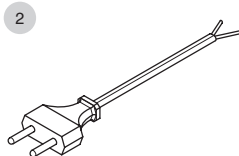

HW.010.021

Провод сетевой 2000 мм с вилкой Europlug

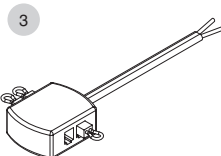

HW.010.013

Блок распределительный L803-SC на 4 подключения, с проводом 200 мм и 3 перемычками

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Логистический комплекс Мытищи

г.Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: (495) 582-20-01, 582-20-27,
582-21-07, 592-12-92
e-mail: contact.mitschi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг

Ленинский район, село Молоково,
территория ОАО «Молоково-Зооветснаб»
тел.: +7 (498) 540-25-63, 540-25-64
e-mail: contact.south@makmart.ru

Санкт-Петербург

тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Новосибирск

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85, 974-62-86,
974-62-87, 785-11-41, 785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

онлайн-каталог

www.katalog.makmart.ru

Армавир: +7 (86137) 217-62, 556-05,
+7 (8918) 190-48-11

Вологда: +7 (8172) 53-82-74

Вологда: +7 (8172) 78-77-76, 78-77-01

Воронеж: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Владивосток: +7 (423) 234-1001

Иркутск: +7 (3952) 50-33-77, 50-33-88

Иваново: +7 (4932) 35-33-34, 35-33-35

Краснодар: +7 (861) 239-79-04, 239-69-00

Кострома: +7 (4942) 37-01-81, 45-36-11

Красноярск: +7 (391) 272-67-55

Минск: +375 (17) 385-23-92

Нижний Новгород: +7 (831) 272-17-80

Новороссийск: +7 (8617) 269-022

Пятигорск: +7 (87961) 62-777, 61-061

Пермь: +7 (342) 261-04-86, 282-26-49

Рязань: +7 (4912) 38-90-03, 34-80-61

Самара: +7 (846) 977-75-37, 977-75-47

Саратов: +7 (8452) 75-17-38, 75-06-16

Ставрополь: +7 (8652) 94-71-59,

+7 (928) 444-19-36

Тула: +7 (4872) 70-06-86, 38-54-94

Тольятти: +7 (8482) 69-50-27, 69-50-29/30

Уральск: +7 (7112) 54-24-12

Уфа: +7 (347) 246-46-04/08, 298-50-28

Хабаровск: +7 (4212) 454-604, 941-284

Череповец: +7 (8202) 28-93-63, 28-13-53

Ярославль: +7 (4852) 45-93-83, 20-82-08

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



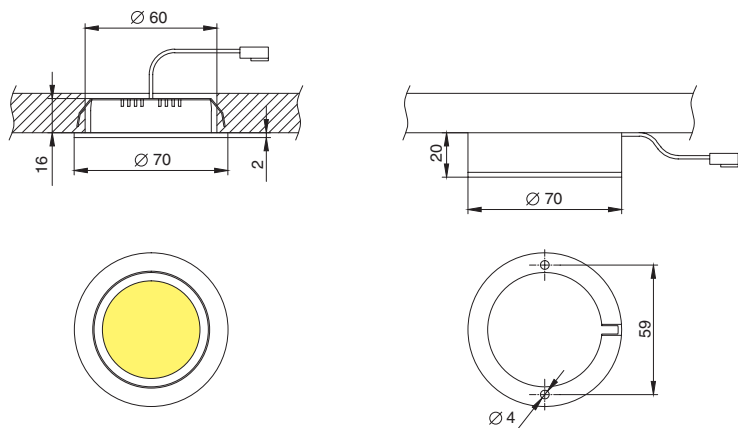


СХЕМА МОНТАЖА


1. Врезной вариант

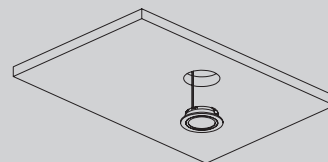


2. Накладной вариант с расширителем HW.008.005

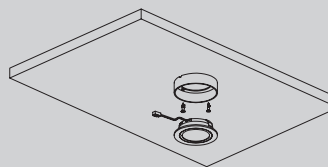

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

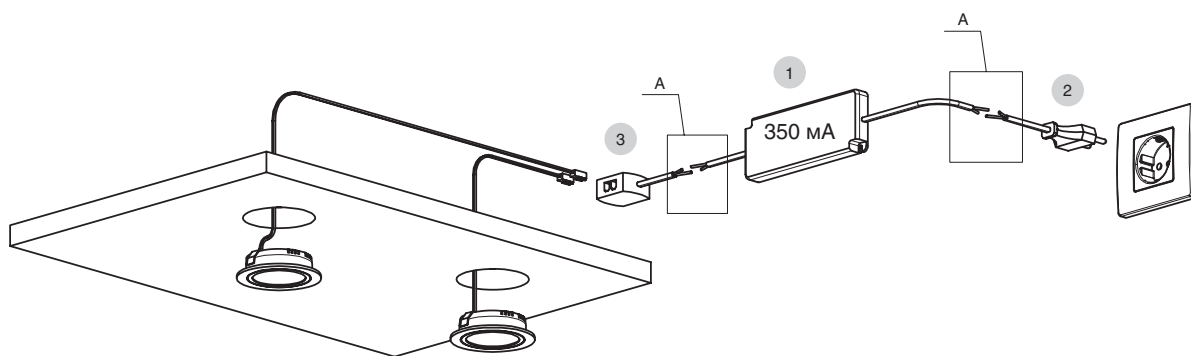

Подключение данных светильников производится через распределительный блок последовательного соединения, поэтому все свободные разъемы должны быть закрыты перемычками.

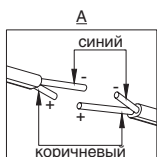

Соединение проводов вы можете произвести скруткой с последующим изолированием полученного соединения с помощью термоусадки или изолянты.

ПОДБОР АКСЕССУАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

провод сетевой	источник питания	блок распределительный	светильники
артикул	артикул	артикул / количество разъемов	макс. кол-во подключений
HW.010.021	SNP6-350IFP	HW.010.013 / 4	2
	SNP12-350IFP		4