

МАКМАРТ

СИСТЕМА ЯЩИКОВ NEXT 3D, H178, PUSH

Ящики **NEXT 3D** – это самая совершенная на сегодняшний день серия мебельных ящиков с тонкими боковыми стенками.

Дизайн ящиков выполнен в соответствии с самыми модными тенденциями в проектировании мебели. Боковые стенки **NEXT 3D** узкие и плоские, толщина их составляет всего 13 мм! Для удобства все регулировки находятся на внутренней стороне боковой панели, а механизм фиксации ящика на направляющих расположен на внешней стороне, что гораздо практичнее, так как при демонтаже не нужно искать под дном ящика нужные рычаги.

Синхронизируемые направляющие полного выдвижения с доводчиком обеспечивают бесшумное открывание/закрывание и плавность хода даже для широких неравномерно нагруженных ящиков. Сертификат качества SGS на 100 000 циклов открывания/закрывания подтверждает высокую надёжность и долговечность механизмов выдвижения.

Ящики данной серии имеют большой диапазон регулировок по высоте, ширине и углу наклона фасада, что особенно актуально для высоких конструкций. Таким образом, система ящиков **NEXT 3D** - это, пожалуй, лучшее решение по технологичности и соотношению цена/качество среди представленных на рынке систем выдвижения.



100 000

циклов открывания



45 кг
нагрузка на
направляющие



H.178
высота ящика



100 %
направляющие
полного выдвижения



300/350/400/450/500
номинальная
длина ящика

3D

РЕГУЛИРОВКИ

МАКМАРТ

components and mechanisms for furniture industries

Москва

тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45

факс: (495) 974-61-48

e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.com

www.makmart.ru

Логистический комплекс Наро-Фоминск
тел: +7 (495) 974-62-86

Логистический комплекс Мытищи
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2

Логистический комплекс Юг
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1

Логистический комплекс Одинцово
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 3

Челябинск (ЛК)
тел.: +7 (351) 211-23-13

Красноярск (ЛК)

тел.: +7 (391) 234-70-20 (многоканальный)

Уфа (ЛК)

тел.: +7 (347) 216-55-48

Воронеж (ЛК)

тел.: +7 (473) 233-23-40

Санкт-Петербург

тел:+7 (812) 606-68-55, 606-68-56

Екатеринбург

тел: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Ростов-на-Дону

тел: +7 (863) 201-73-48, 201-79-56,
201-81-82, 201-83-98

Новосибирск (ЛК)

тел: +7 (383) 314-79-99, 314-88-58

Казань

тел: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград

тел: +7 (4012) 605-407


Республика Казахстан, г. Алматы

тел.: +7 (727) 321-22-08

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните
на код, чтобы узнать телефон
дилера в Вашем регионе






H.178
высота ящика

Комплектация:

- 1** Комплект направляющих (левая + правая)
- 2** Комплект боковин (левая + правая)
- 3** Комплект держателей задней стенки, в комплекте с крепежом (2 шт.)
- 4** Заглушки с логотипом МАКМАРТ (4 шт.)
- 5** Крепление фасада, в комплекте с крепежом (2 шт.)

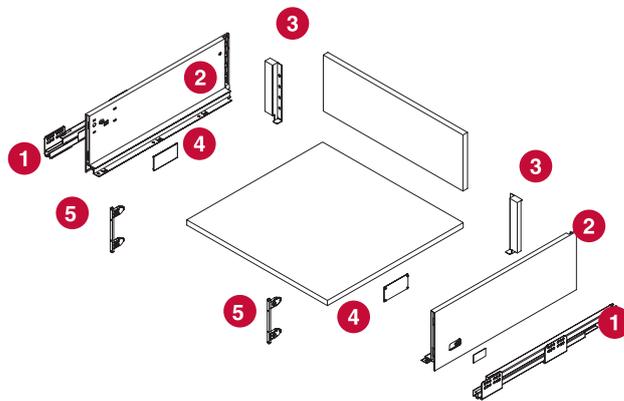

орion серый

	артикул	L, мм	материал	упаковка
NEW	M-NXT.KDP.300.OG	300	сталь / пластик	1 комплект
NEW	M-NXT.KDP.350.OG	350	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.400.OG	400	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.450.OG	450	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.500.OG	500	сталь / пластик	1 комплект



белая

	артикул	L, мм	материал	упаковка
NEW	M-NXT.KDP.350.WH	300	сталь / пластик	1 комплект
NEW	M-NXT.KDP.350.WH	350	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.400.WH	400	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.450.WH	450	сталь / пластик	1 комплект
	M-NXT.KDP.500.WH	500	сталь / пластик	1 комплект

Комплект поставляется в индивидуальной упаковке:



белый



орion серый



от 600
ширина каркаса




При ширине ящика от 600 мм и более мы рекомендуем использовать комплект синхронизации. Благодаря данному механизму ящик открывается нажатием на любое место фасада. В комплект ящика не входит!



Next Комплект для синхронизации ящиков Next Push, L=1100мм


В комплект входит:

- 1. Профиль – синхронизатор – 1 шт.
- 2. Заглушка – 2 шт.
- 3. Держатель – 2 шт.
- 4. Шуруп – 4 шт.

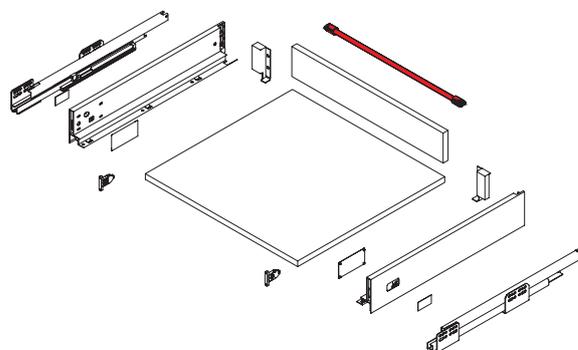

артикул	материал	отделка	упаковка
M-NXT.RPOS.110	алюминий / пластик	алюминий / серый	1/60 комплектов



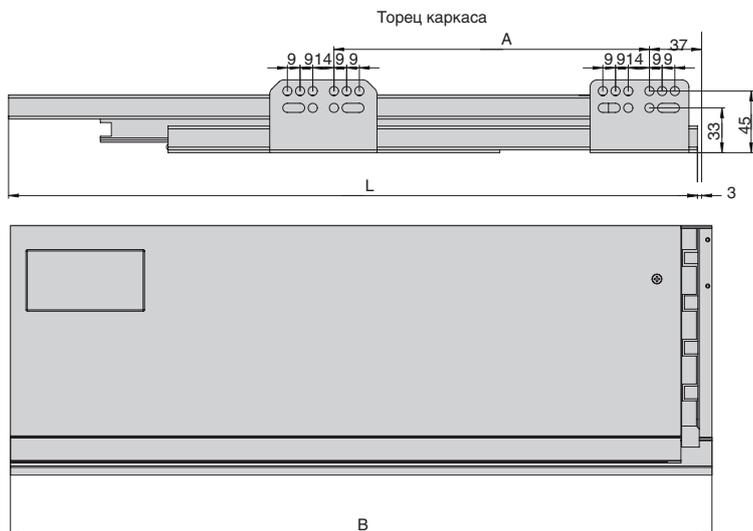


Условные обозначения:

NL – номинальная длина
 L – длина направляющей (справочный размер)
 A – линейный присадочный размер
 B – глубина ящика


NL	L	A	B
300	288	128	297
350	338	128	347
400	388	192	397
450	438	224	447
500	488	224	497

Вариант 1

Расчет размеров дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)

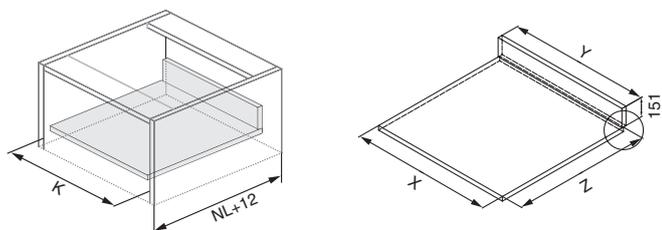

K – внутренняя ширина каркаса
 X – ширина дна ящика
 Y – ширина задней стенки ящика
 (задняя стенка располагается на дне ящика)
 Z – длина дна ящика
 NL – номинальная длина



Размер дна ящика:


Ширина X = K-75
 Глубина Z = NL-21

Размер задней стенки ящика:


Ширина Y = K-87
 Высота 151 мм

Вариант 2

Расчет размеров дна и задней стенки ящика (ДСП 16 мм)

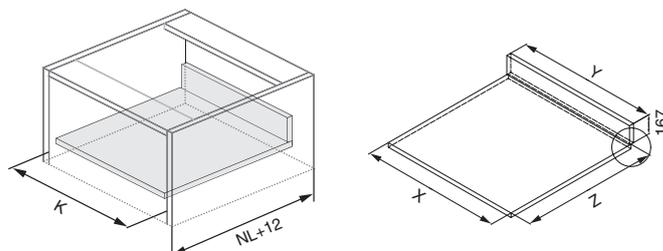

K – внутренняя ширина каркаса
 X – ширина дна ящика
 Y – ширина задней стенки ящика
 (задняя стенка располагается за дном)
 Z – длина дна ящика
 NL – номинальная длина



Размер дна ящика:

Ширина X = K-75
 Глубина Z = NL-24

Размер задней стенки ящика:



Ширина Y = K-87
 Высота 167 мм

! раскрой дна и задней стенки аналогичный ящику серии STRIKE

Формула расчета длины синхронизатора:


$$L = K - 118$$

L – длина профиля – синхронизатора
 K – внутренняя ширина каркаса

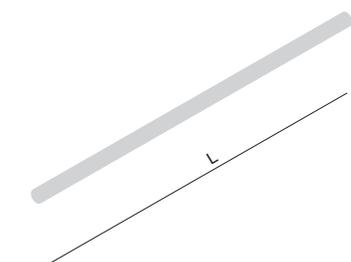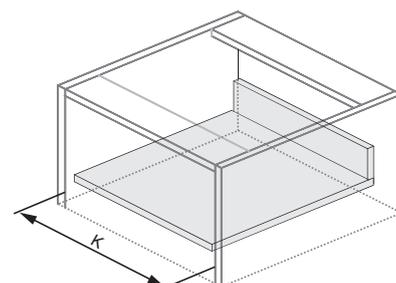

Монтажные размеры ящика и корпуса

D – размер наложения фасада на боковую стенку каркаса

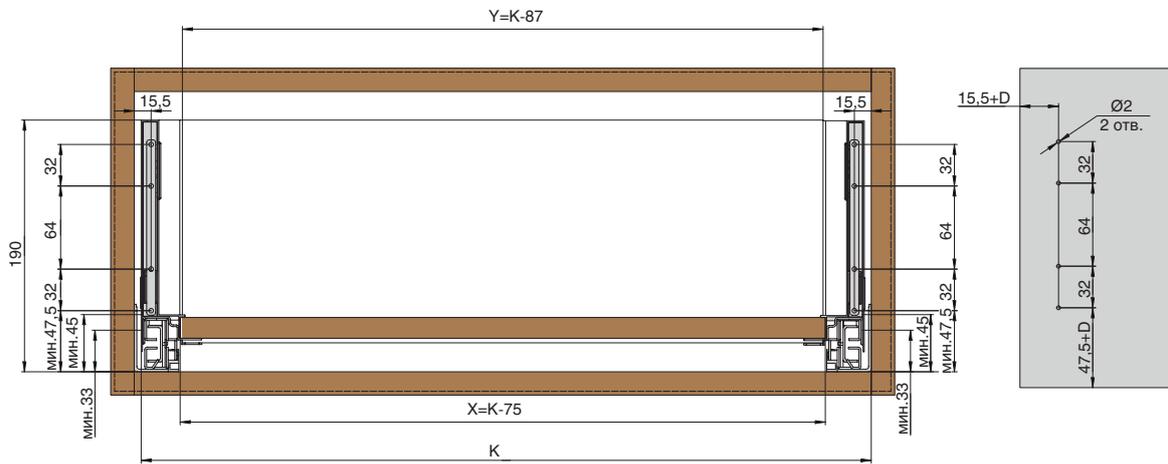

Монтажные размеры задней стенки ящика



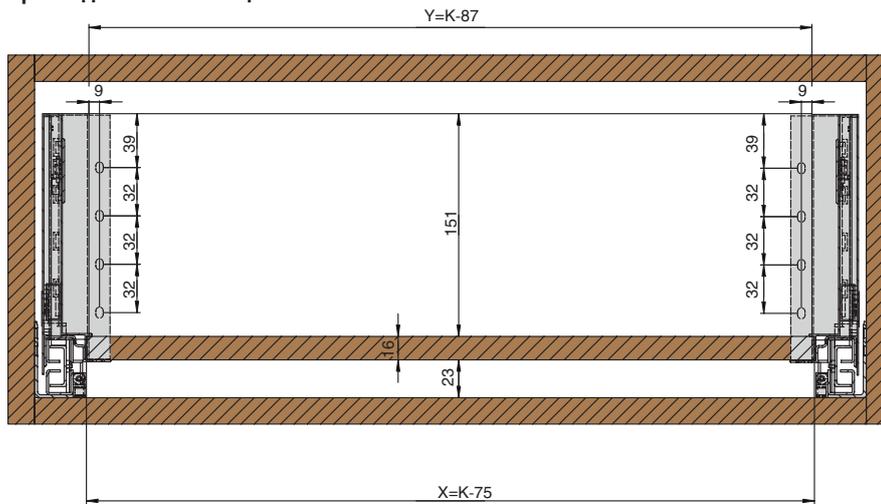



Схема монтажа синхронизатора

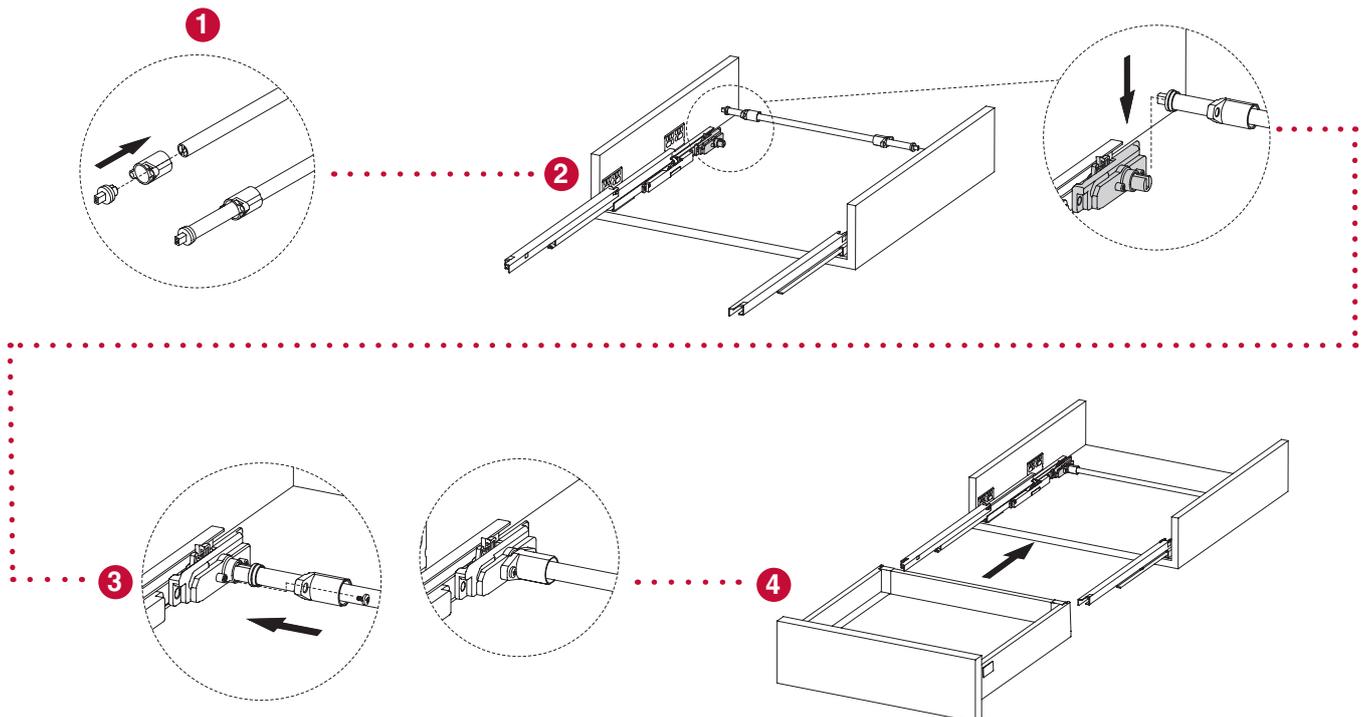


Сборка ящика

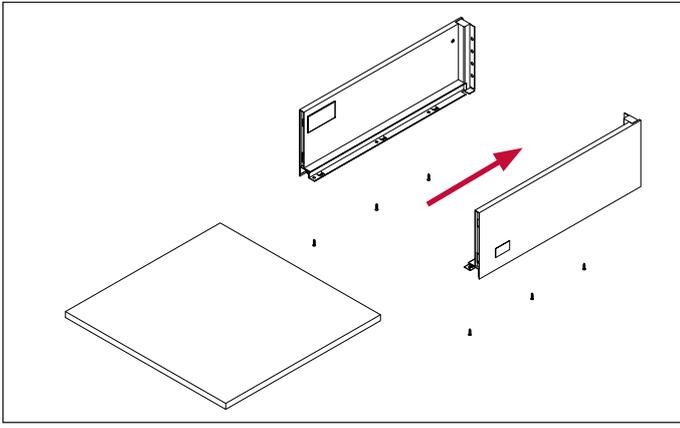


ШАГ 1. Установка дна ящика. Для фиксации мы рекомендуем использовать шурупы 3,5 x 16 с головкой потай - не менее 4 шт.

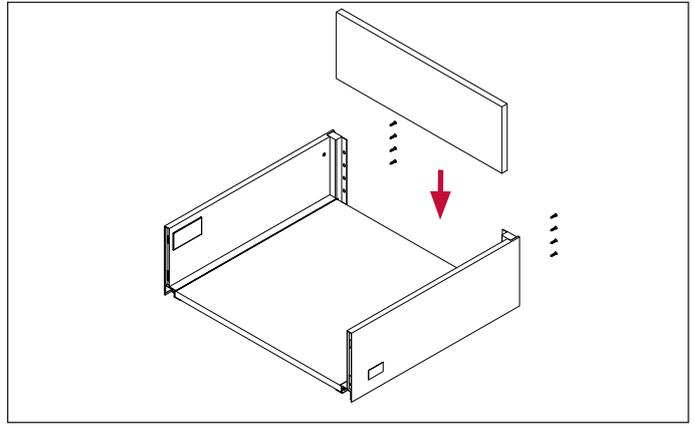


ШАГ 2. Установка задней стенки. Для фиксации мы рекомендуем использовать шурупы 3,5x16 – 4 шт. с головкой потай.

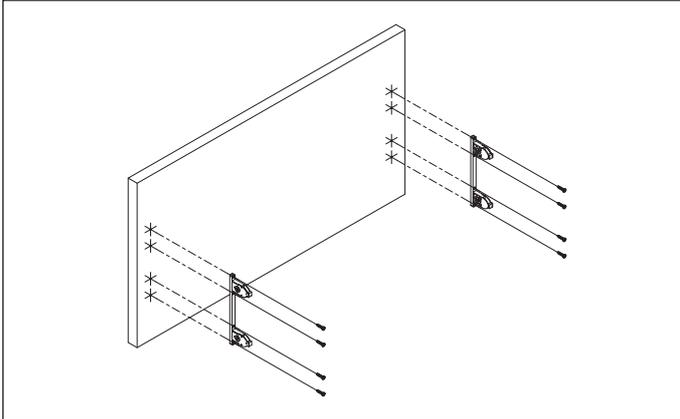


ШАГ 3. Монтаж креплений фасада. Нужно использовать шурупы, которые идут в комплекте с креплениями. (Шурупы и крепления упакованы вместе и запаяны в отдельный пакет).

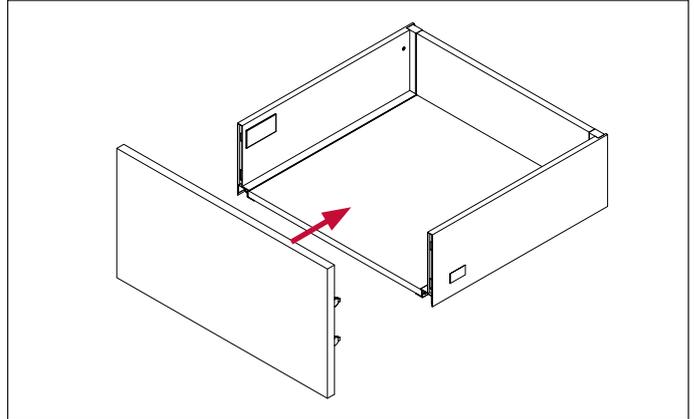


ШАГ 4. Монтаж фасада на ящик. Фасад защелкивается на боковинах с характерным щелчком.

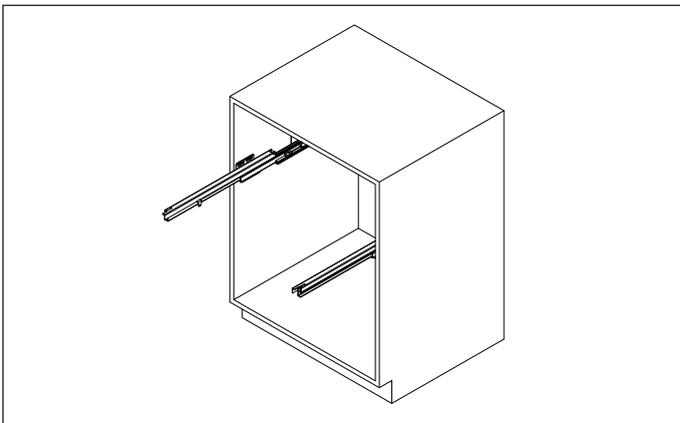

ШАГ 5. Установка направляющих на каркас ящика. Для фиксации направляющих на боковые стенки ящика мы рекомендуем использовать евроинты 6,3x13, также допустимо использование шурупов 4 x16 с головкой потай.

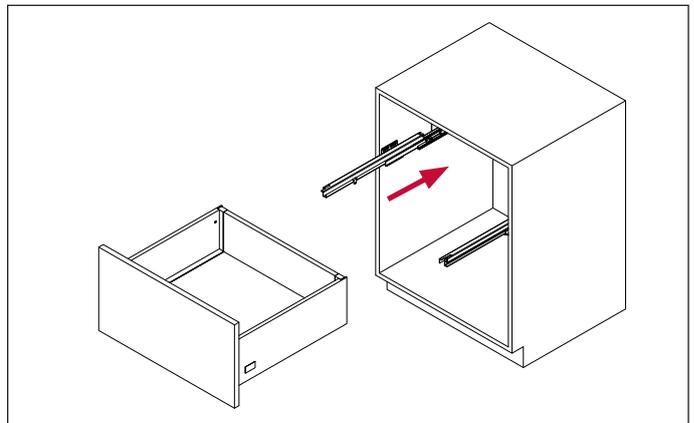

ШАГ 6. Монтаж ящика на направляющие. Ящик устанавливаем на полностью выдвинутые направляющие или на полностью задвинутые. Важно избегать ситуации с неравномерным выдвиганием направляющих.

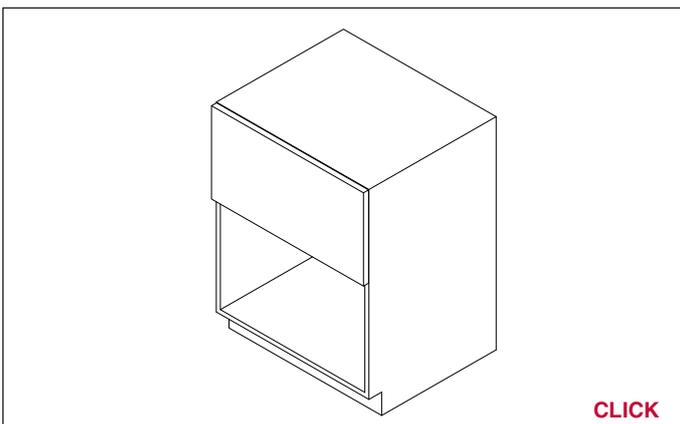


CLICK


ШАГ 7. Монтаж ящика на направляющие. Щелчок при задвигании ящика указывает на то, что направляющие зафиксировались в боковой стенке ящика.




Демонтаж ящика

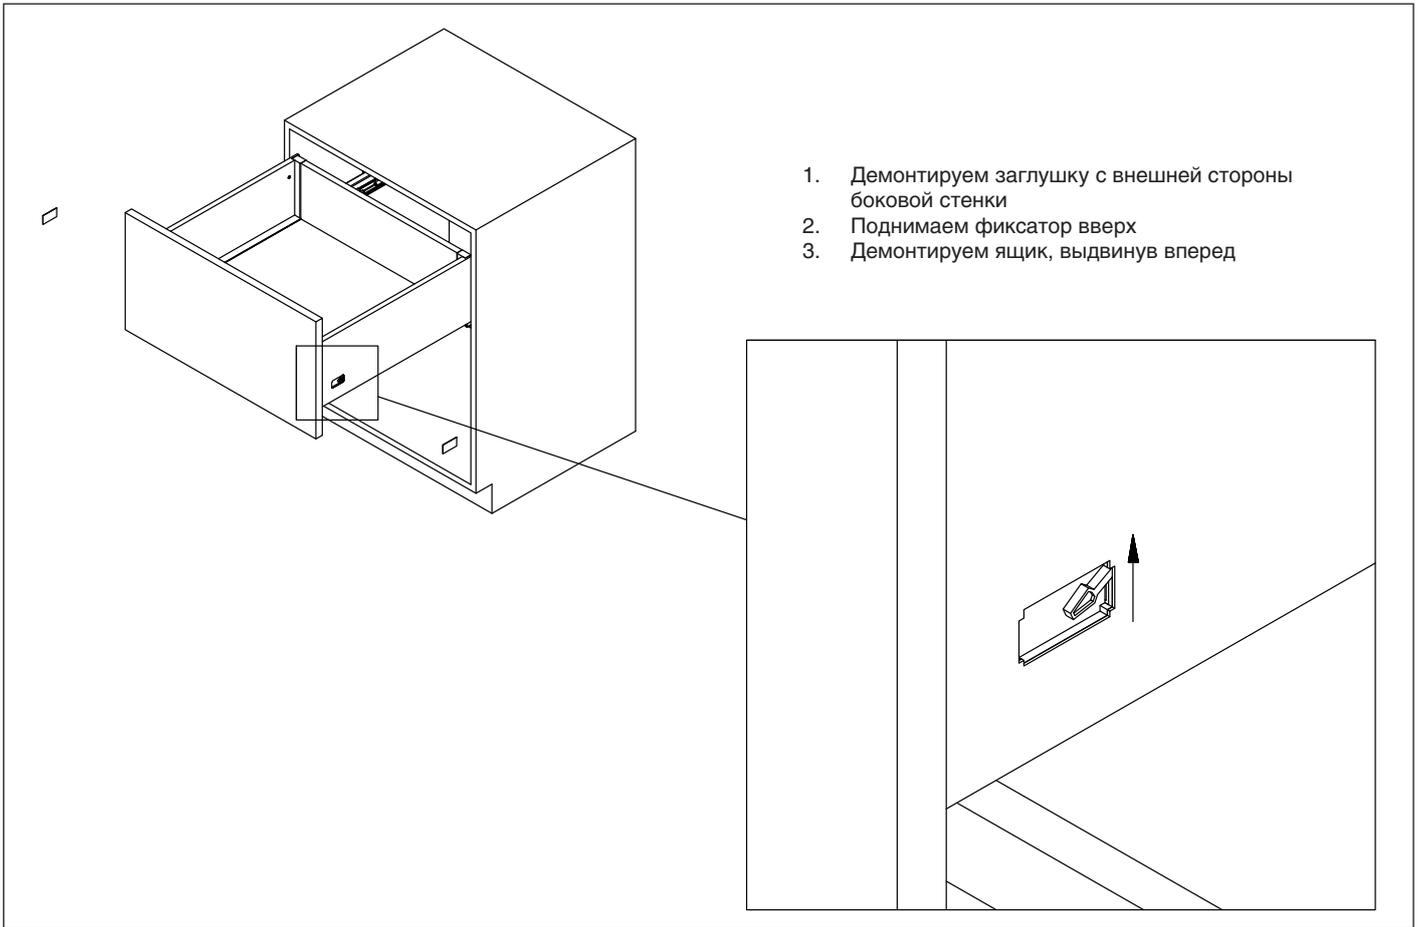


Регулировка фасада

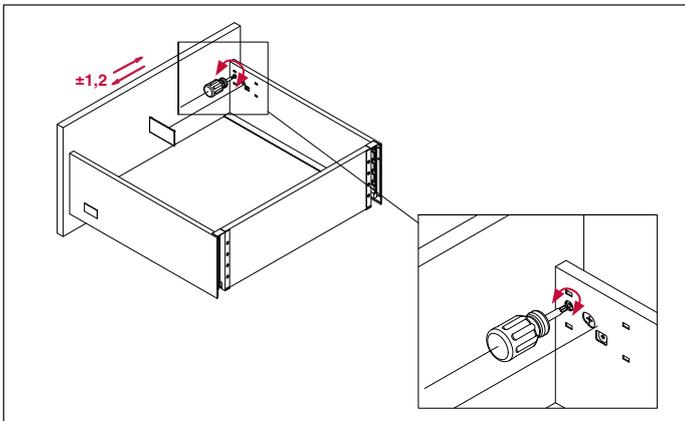


ШАГ 1. Регулировка фасада по ширине

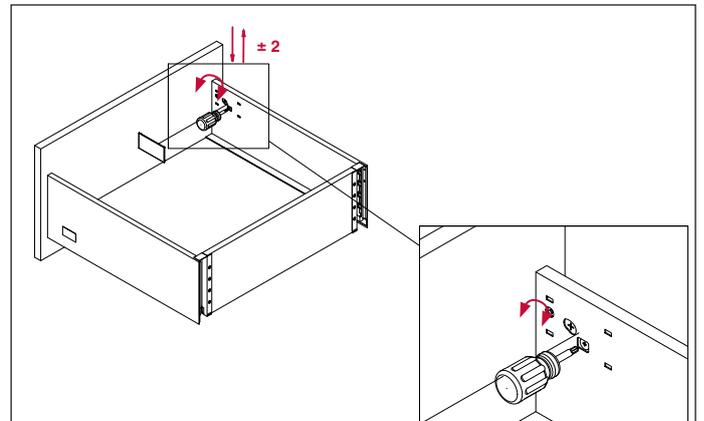

ШАГ 2. Регулировка фасада по высоте

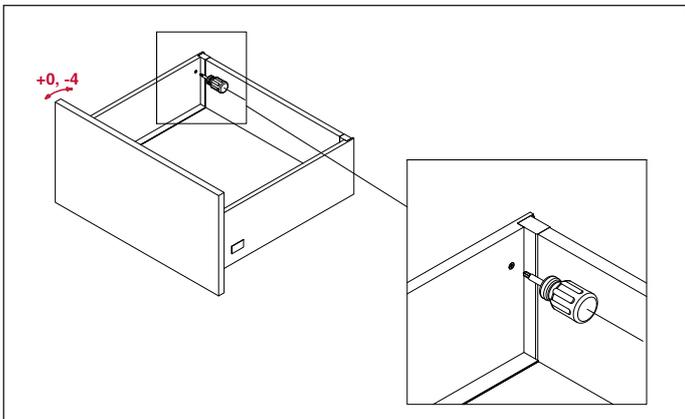

ШАГ 3. Регулировка фасада по углу наклона

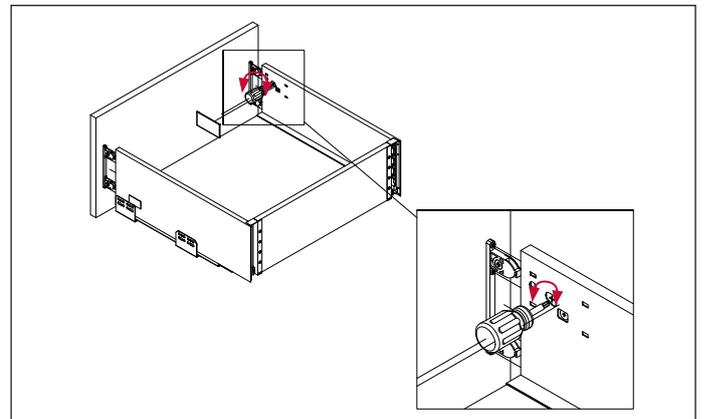

ШАГ 4. Демонтаж фасада

