



**СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА SALICE SMOVEHOLDER. МОНТАЖ**



1 - ослабьте один из двух крепежных винтов ответной планки

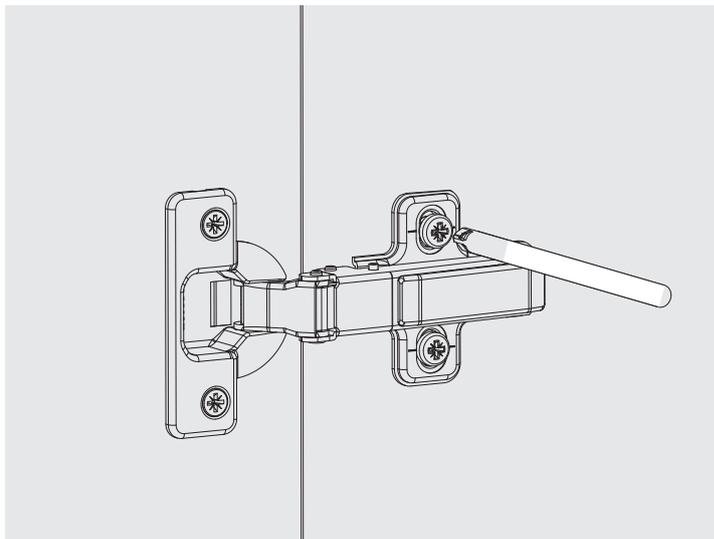

2 – установите адаптер для SMOVEHOLDER

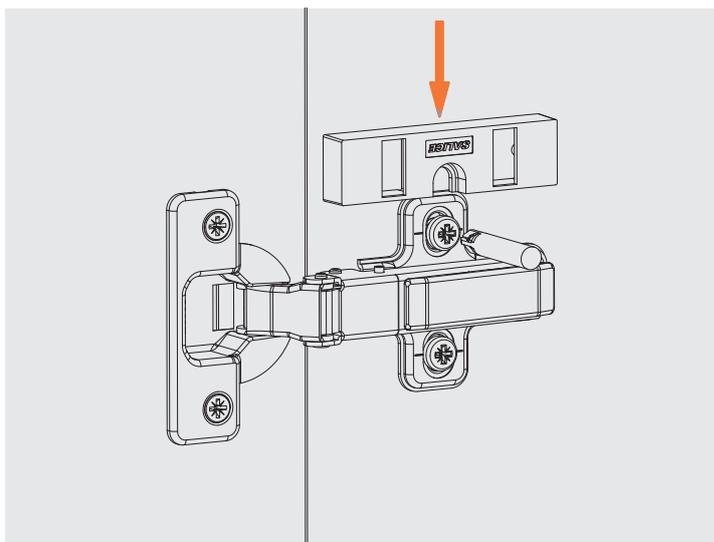


3 – зафиксируйте адаптер крепежным винтом ответной планки

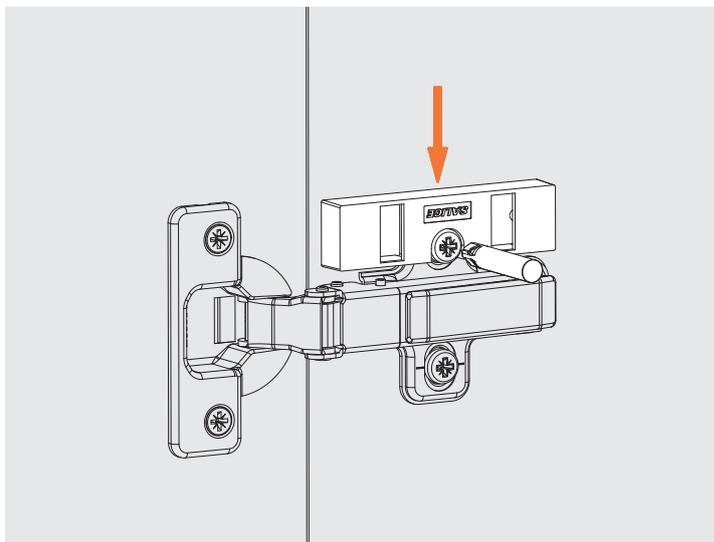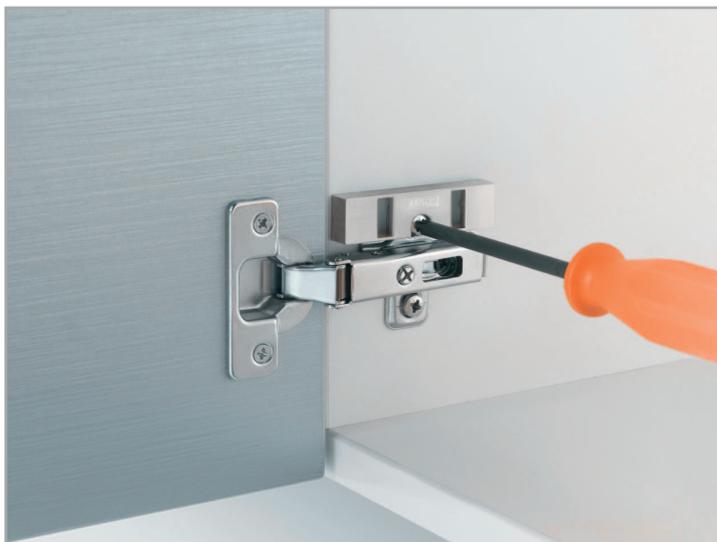


## СМЯГЧИТЕЛИ УДАРА SALICE SMOVEHOLDER. МОНТАЖ

4 – установите SMOVEHOLDER на адаптер

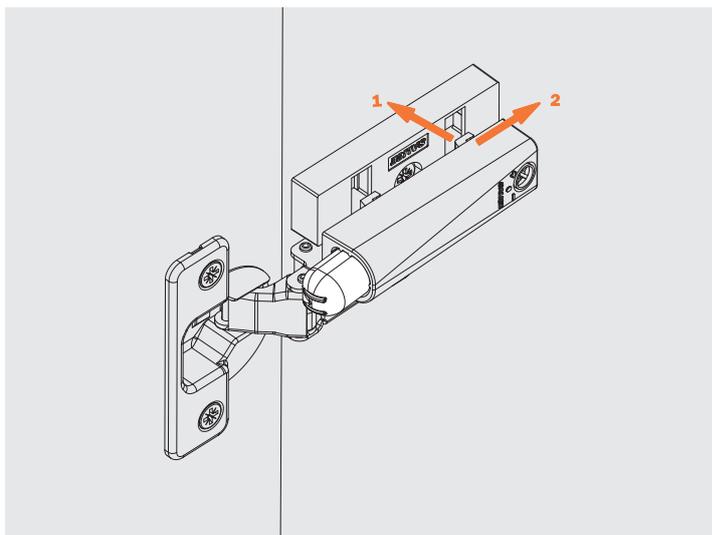

5 – отрегулируйте усилие SMOVEHOLDER регулировочным винтом

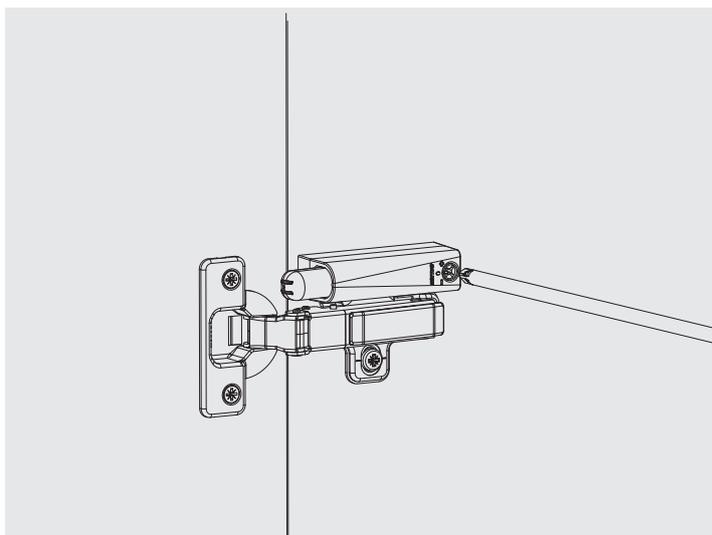

Вращение регулировочного винта в + увеличивает усилие SMOVEHOLDER



Вращение регулировочного винта в - уменьшает усилие SMOVEHOLDER

